

Frostskydda


För avsaltningsanläggningar:
Östersjöpaket - Lilla och Stora, Rolux och Royal
med Grundfos pump och frostskyddsplugg.

Läs gärna igenom hela anvisningen innan du börjar



Steg 1 NIVÅVAKT


Dra ut kontakten för nivåvakten. (Vänster gavvel på Rolux).

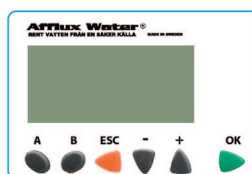

Steg 6 STARTA

1) För att starta processen, för frostskydd: Tryck 3 gånger* på knappen märkt **+** på driftpanelen. (Distributionspumpen startar och suger in frostskyddsvätskan).

2) När dunken är tom, vänta ca 30 sekunder tryck därefter 1 gång på röda **Esc**-knappen för att avsluta processen. Nu är Rolux och distributionspump frostskyddade.

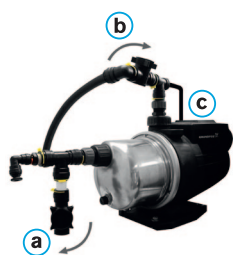


Steg 2 KRANAR OCH VENTILER

- Stäng av sugledning som är ansluten till distributionspumpen. Vrid kranen medurs.
- Stäng av kranen för utgående vatten till fastigheten genom att vrida den medurs.
- Säkerhetsventilen för spolvatten ska vara öppen (blå eller metallventil).

Steg 7 TÖM RÅVATTENPUMPEN PÅ VATTEN

- Koppla bort råvattenanslutningen till råvattenpumpen. **b** Öppna tappningshålet.
- Öppna påfyllningshålet för att släppa in luft.

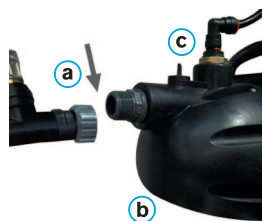

Tappa ur allt vatten, pumpen kan innehålla upp till 3 liter vatten.

2) Avsluta med att stänga av strömmen till råvattenpumpen.

Steg 3 FROSTSKYDDSSINTAGET

Tag ut skyddspluggen från frostskyddsintaget. (finns som röd eller svart version).



Steg 8 TÖM BEHÅLLARE PÅ VATTEN

Töm filterbehållarna på vatten och kassera filter, kol och mineraler.

Lossa behållarna genom att använda filternyckeln. Vrid nyckeln medurs på den blå låsmuttern. Håll ett stadigt grepp om filterbehållaren när du skruvar av den. (För detaljerad beskrivning se guide filterbyte).



Steg 4 FROSTSKYDDSSLANG

Lossa slangen som sitter vid översvämnings-skyddet på bufferttanken. (Om slangen saknas, använd en 12 mm slang).



Steg 5 ANSLUT FROSTSKYDDSVÄTSKA

Sätt fast översvämningsslangen i frostskydds-intaget och stoppa slangens andra ände i vätskan med FrostKlar™.

OBS!

- Kontrollera att distributionspumpen är påslagen.
- Använd rumstempererad frostskyddsvätska.



Steg 9 STÄNG AV

Stäng av strömmen till Rolux och distributionspump.

Nu är Rolux, distributionspump och råvattenpump frostskyddade.



FrostKlar™ förhindrar förfrysning

Frostskyddsvätskan, FrostKlar™ är livsmedelsgodkänd och biologisk nedbrytbar. Vätskan förhindrar förfrysning av distributionspump och Rolux ned till -30°. I frostskyddsprocessen pressas vattnet som normalt finns inuti enheterna ut av frostskyddsvätskan genom returslangen.

Varning!

Använd inte glykol, T-sprit eller motsvarande som frostskydd - det är hälsovådligt.

Vi rekommenderar!

- Låt bufferttanken vara halvfull med vatten, den klarar minusgrader. Vid urspolning används vattnet till att skölja ur frostskyddsvätskan i enheterna.
- För att förhindra förfrysning på kulventiler, ha dem halvt öppna under vintern.
- Som en extra försiktighetsåtgärd, ställ gärna den tömda råvattenpumpen i ett frostfritt utrymme under vintern.

*Äldre modeller av Rolux, tryck 5 gånger.

Kundsupport vid behov

Dygnet runt, om du
behöver vårt stöd
08-120 20 120

DRICKSVATTEN DIREKT UR HAVET